

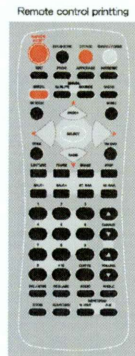


Procédure de remise a jour pour DVDRW # DRW-241.


1. Copier le programme sur un CD-Rom
2. Mettre en marche le lecteur, insérer le disc dans le tiroir
3. Apres insertion et fermeture, l'image suivante apparaît sur l'écran

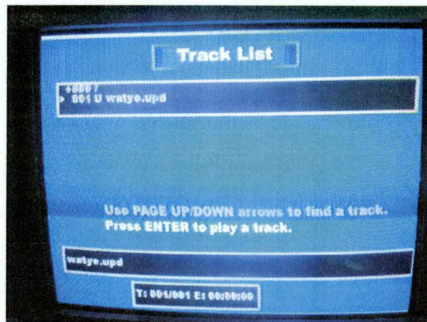

- 4.
5. Sélectionner <ENTER> sur la télécommande
6. Pendant la remise a jour, vous voyez l'écran suivant

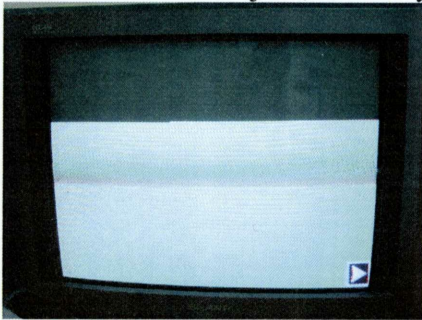

- 7.
8. Attendre que l'écran TV devienne complètement noir
9. Apres la remise a jour, l'écran suivant apparaît

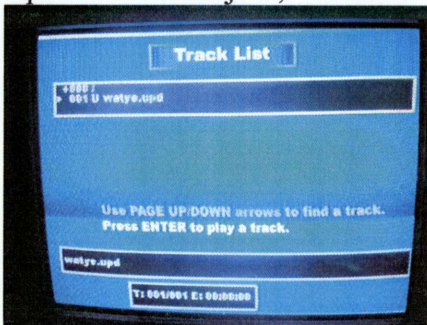

- 10.
11. Enlever le disc du tiroir
12. La remise a jour est terminée