

Manuel de mise à niveau logicielle du lecteur DVP6xx Philips

Important : avant de procéder à la mise à niveau logicielle, lisez attentivement les instructions ci-dessous et imprimez-les pour consultation future.

Contenu

- 1. Informations sur la version de la mise à niveau logicielle**
- 2. Procédure de vérification de la version logicielle**
- 3. Préparation du disque de mise à niveau logicielle**
- 4. Procédure de mise à niveau logicielle**
- 5. Instructions d'utilisation (nouvelles fonctionnalités)**
- 6. Centres de service clientèle Philips**

1. Informations sur la version de la mise à niveau logicielle

Introduction

Cette mise à niveau logicielle est la **version 0531** .

Ce logiciel peut être utilisé pour mettre à niveau les lecteurs de DVD Philips suivants :

DVP630/00	DVP632/00	DVP640K/69	DVP642/17
DVP630/02	DVP632/02	DVP640K/75	DVP642/37
DVP630/04	DVP632/04		
DVP630/05	DVP632/05		

Une fois la mise à niveau terminée, les performances de votre lecteur seront optimisées. Les améliorations apportées dépendent à la fois du logiciel de mise à niveau utilisé et du logiciel intégré au lecteur de DVD avant la mise à niveau.

Fonctions principales ajoutées à cette version logicielle


- ◆ Prise en charge du sous-titrage externe pour le format DivX avec les polices suivantes : latin 1, latin 2 et cyrillique (reportez-vous aux instructions d'utilisation)
- ◆ Prise en charge de la technologie DivX VOD (vidéo à la demande)
- ◆ Optimisation des performances pour les fichiers vidéo DivX/MPEG-4

2. Procédure de vérification de la version logicielle

Veillez à noter les informations relatives à la version logicielle du lecteur de DVD avant de procéder à la mise à niveau. Elles peuvent s'avérer utiles si vous devez contacter le Centre de service clientèle Philips.

1. Notez le numéro de modèle de l'appareil, indiqué sur l'étiquette blanche à l'arrière du lecteur de DVD.
2. Appuyez sur la touche ▲ **OPEN/CLOSE pour ouvrir le tiroir-disque**.
3. Appuyez sur les touches 5 6 9, puis sur la touche OK de la télécommande.
4. La version (VERxxxx) et le modèle (6xx/xx) du logiciel s'affichent en haut de l'écran du téléviseur.

En fonction de la version logicielle du lecteur, l'écran du téléviseur affiche :

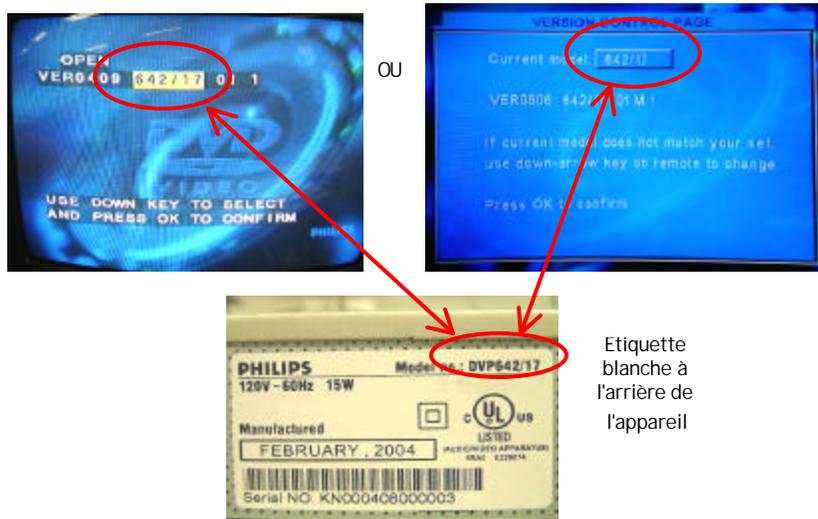

5. **Assurez-vous que le numéro de modèle s'affichant sur le téléviseur correspond à celui de l'appareil.**
Dans le cas contraire, sélectionnez le numéro de modèle adéquat à l'aide des touches ▲ et ▼ de la télécommande.
6. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
7. Appuyez sur la touche STANDBY-ON sur la face avant du lecteur ou sur la touche POWER de la télécommande ⏻ pour éteindre, puis rallumer l'appareil afin de redémarrer le système.

3. Préparation du disque de mise à niveau logicielle

Matériel nécessaire

Vous devez disposer des éléments suivants :

- un ordinateur ;
- un lecteur/graveur de CD -R/RW et un logiciel de gravure ;
- un CD-R vierge.

Téléchargement du logiciel sur l'ordinateur

Cliquez sur le fichier avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Enregistrer la cible sous...** pour enregistrer le fichier zip sur le PC.

Décompressez le fichier zip, puis extrayez les fichiers **dvpxx.rom** et **dvpxxdv.rom** sur le PC.

Remarque : ne renommez pas les fichiers **dvpxx.rom** et **dvpxxdv.rom**

Création du disque de mise à niveau

Gravez les fichiers **dvpxx.rom** et **dvpxxdv.rom** sur un CD-R vierge selon les paramètres suivants :

- système de fichiers CD -ROM ISO Niveau 2 ;
- mode 1/2/XA ;
- jeu de caractères ISO 9660 ;
- session unique, finalisée ;
- **vitesse d'écriture lente (ex. : 2x, 4x).**

Finalisez le disque (il est possible que l'application le fasse automatiquement).

REMARQUE : n'utilisez pas les applications d'enregistrement par paquets permettant la copie par glisser-déplacer pour créer un disque de mise à niveau. Utilisez uniquement une application de gravure de CD spécialisée permettant l'enregistrement en mode disque entier. N'utilisez pas de paramètres UDF.

4. Procédure de mise à niveau logicielle

Remarque : n'appuyez sur aucune touche et ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant la mise à niveau.

1. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise murale. Appuyez sur la touche **STANDBY -ON** sur la face avant de l'appareil ou sur la touche **POWER** de la télécommande pour mettre le lecteur sous tension.
2. Appuyez sur la touche **▲ OPEN/CLOSE** pour ouvrir le tiroir-disque.
3. Insérez le CD-ROM de mise à niveau, étiquette orientée vers le haut.
4. Appuyez sur la touche **▲ OPEN/CLOSE** pour fermer le tiroir-disque.
 - L'écran du téléviseur affiche : **DISC LOADING, FLASH, DVPXX.ROM, READING, FLASH, ERASE, WRITE, DONE.**
 - L'écran du lecteur affiche : **LOADING, ERASE, WRITE, DONE.**
 - Cette étape prend environ 2 minutes.
 - Si le logiciel a été correctement téléchargé, le lecteur de DVD s'éteint automatiquement.
5. **Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.**
6. Attendez 15 secondes, puis rebranchez le cordon d'alimentation sur la prise murale et mettez l'appareil sous tension.
7. **Appuyez sur la touche ▲ OPEN/CLOSE sur la face avant de l'appareil pour activer le lecteur.**
 - L'initialisation du lecteur dure 3 à 4 secondes. N'appuyez sur aucune touche.
 - Après 3 à 4 secondes, le tiroir-disque s'ouvre.
 - **Retirez le disque immédiatement.**

Remarque : si, pour une raison quelconque, le tiroir-disque ne s'ouvre pas, répétez la procédure de mise à niveau jusqu'à ce que le lecteur s'éteigne de nouveau automatiquement. Ensuite, suivez les instructions ci-dessus pour retirer le disque.

Évitez d'interrompre la mise à niveau, vous pourriez endommager le lecteur. Attendez toujours que le lecteur s'éteigne automatiquement.
8. Le lecteur de DVD fonctionne de nouveau normalement.

Remarque : si le message **FAIL** s'affiche à l'écran, contactez le Centre de service clientèle Philips.


Après la mise à niveau

Vérifiez si la version du logiciel correspond à celle du système.
Pour ce faire, suivez la procédure décrite dans la section intitulée « **Procédure de vérification de la version logicielle** ».

5. Instructions d'utilisation (nouvelles fonctionnalités)

Sous-titrage externe (pour disques DivX)

1. Chargez un disque DivX, puis appuyez sur la touche DISC MENU de la télécommande.
-> Le message DATA CD MENU s'affiche à l'écran du téléviseur :

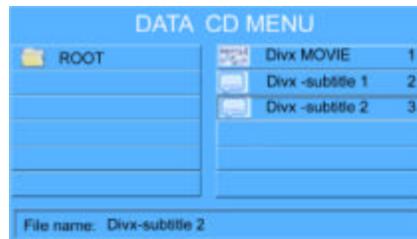

2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ de la télécommande pour sélectionner une option de sous-titrage externe. 
3. Appuyez sur la touche SUBTITLE pour sélectionner un fichier de sous-titres. 
-> Le message DIVX SUBTITLE SELECTED apparaît à l'écran du téléviseur.
4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le fichier cinéma , puis sur la touche OK pour confirmer.
-> La lecture commence selon le choix effectué.

Remarque :

- Pendant la lecture, appuyez sur la touche SUBTITLE de la télécommande pour sélectionner les polices disponibles : **SUBTITLE 1/1, ENCODING LATIN 1, ENCODING LATIN 2, ENCODING LATIN CYRILLIC, SUBTITLE OFF.**
- Si vous sélectionnez un sous-titrage externe, les sous-titres incrustés dans le fichier DivX sont désactivés.
- Ce modèle prend en charge les polices LATIN 1, LATIN 2 et LATIN CYRILLIQUE.
 - La police LATIN 1 (ISO 8859-1) prend en charge les langues suivantes : **albanais, basque, catalan, danois, néerlandais, anglais, féroïen, finnois, allemand, islandais, irlandais, italien, norvégien, portugais, rhéto-roman, écossais, espagnol, suédois, afrikaans et swahili.**
 - La police LATIN 2 (ISO 8859-2) prend en charge les langues suivantes : **bosniaque, croate, tchèque, hongrois, polonais, roumain, serbe, serbo-croate, slovaque, slovène, haut-sorabe et bas-sorabe.**
 - La police LATIN CYRILLIQUE (ISO 8859-5) prend en charge les langues suivantes : **russe, ukrainien et biélorusse.**
- Les fichiers de sous-titrage portant l'extension .sub, .srt et .smi sont pris en charge .

6. Centres de service clientèle Philips

Australie

Téléphone : 61 2 9947 0000

Autriche

Téléphone : 43-1-601 01

Belgique

Téléphone : 32-2-525.81.11

Canada

Téléphone : 905-201-4501

République tchèque

Téléphone : +420-2-33099-102

Danemark

Téléphone : 45 33 29 33 33

Finlande

Téléphone : 358-9-615 800

France

Téléphone : 0 825 889 789

Allemagne

Téléphone : 49-40-28990

Grèce

Téléphone : 30-1-4894911

Hong Kong

Téléphone : +852-2821 5888

Hongrie

Téléphone : +36-1-382-1701

Irlande

Téléphone : +353-1-764 0000

Italie

Téléphone : 199 118899

Luxembourg

Téléphone : 352-4040 611

Pays-Bas

Téléphone : 0900-8406

Nouvelle-Zélande

Téléphone : +64-9-815 4000

Norvège

Téléphone : 47-22-748 000

Pologne

Téléphone : +48-22-571-0000

Portugal

Téléphone : +351-21-416 33 33

Russie

Téléphone : +7-095-937-9300

Singapour

Téléphone : +65 6882 3999

Corée du Sud

Téléphone : +82-2-709 1200

Espagne

Téléphone : 902-113 384

Suède

Téléphone : 468 598 520 00

Suisse

Téléphone : 41-1-48 82 211

Taiwan

Téléphone : +886-2-23887666

Émirats arabes unis

Téléphone : +971-4-353 666

Royaume-Uni

Téléphone : 44-208-689 2166

États-Unis

Téléphone : 1-800-326-6586

<http://www.p4c.philips.com>